


S1000

Portable speaker

Operation manual




1. Functions

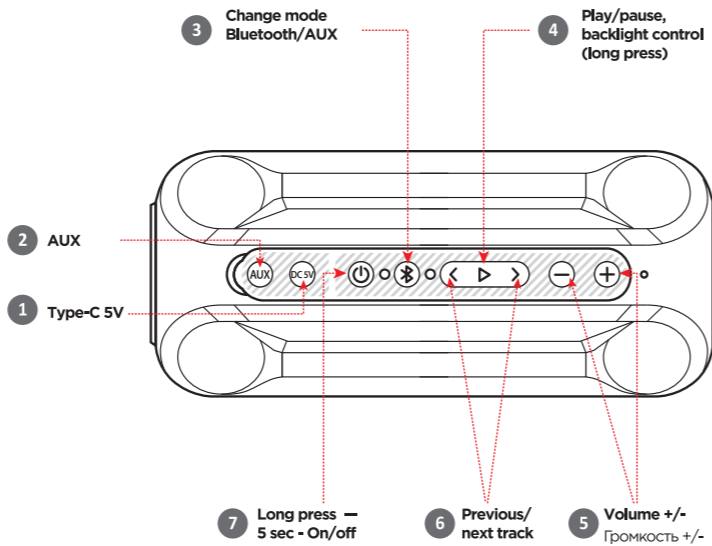

2. Charging




3. Bluetooth Connection

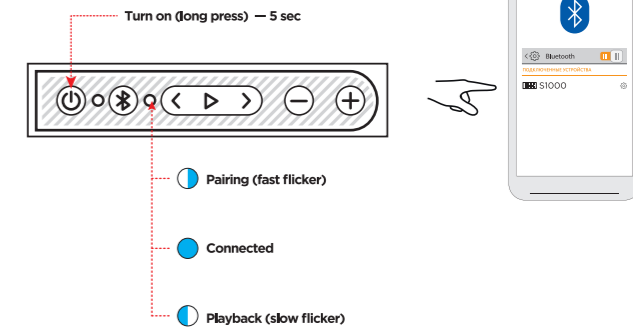


NOTE: In the case you are asked to enter a password, simply enter '0000'

4. Phone call

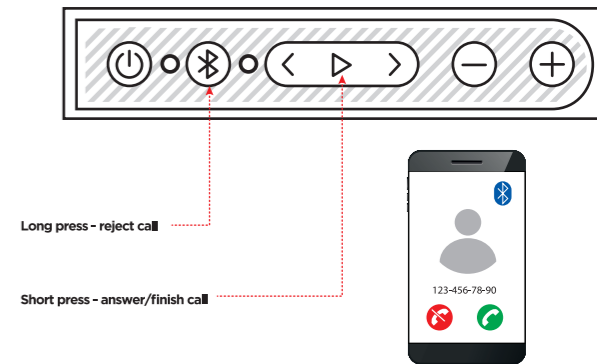

5. AUX mode

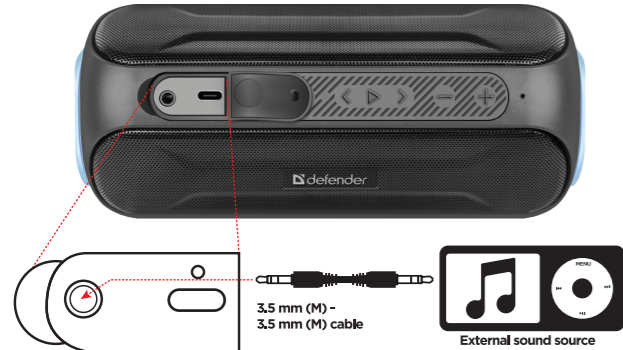

ARM

❶ Հարմարարներ

1. Type-C 5V
2. AUX
3. Փոխել ռեժիմը Bluetooth/AUX
4. Կախարարվում/զարար, հետին լույսի կառավարում (երկար սեղմում)
5. Օսպալ +/-
6. Նախորդ/հաջորդ հետքերը
7. Երկար սեղմում — 5 վրկ – Միացված/անջատված

❷ Լիցքավորում

Լիցքավորում
Լիցքավորված
Լիցքավորիչը վաճառվում է առանձին

❸ Bluetooth միացում

Միացնել (երկար սեղմել) — 5 վրկ
Ցուցավորում (արագ թարթում)
Միացված է
Կախարարվում (դանդաղ թարթում)
ՄԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ, էթե ձեզանից
պահանջվում է մուտքագրել
զարկանաբառ, պարզապես մուտքագրել
«0000»

❹ Հնարավորացված

Երկար սեղմում - մերժել զանգը
Կարճ սեղմում -
պատասխանել/ավարտել զանգը

❺ AUX ռեժիմ

3,5 մմ (M) - 3,5 մմ (M) մագլուխ
Արտաքին ձայնի աղբյուր

AZE

❶ Funksiyalar

1. Type-C 5V
2. AUX
3. Bluetooth/AUX rejimini dəyişdirin
4. Oynat/fasilə, arxa işıq nəzarəti (uzun basma)
5. Sas +/-
6. Əvvəlki/sonrakı trek
7. Uzun basma — 5 saniyə - Yandır/söndür

❷ Doldurulursfırlayın

Doldurulur
Yükənib
Zaryatka ayrı satılır

❸ Bluetooth bağlantısı

Yandırın (uzun basın) — 5 san
Cütlaşmə (sürətli titrəmə)
Əlaqədar
Oynatma (yavaş titrəmə)
QEYD: Əgər sizdən parol daxil etməyiniz xahiş olunarsa, sadəcə olaraq "0000" daxil edin

❹ Telefon zəngi

Uzun basın - zəngi rədd edin
Qısa basın - zənga cavab verin/bitirin

❺ AUX rejimi

3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kabel
Xarici səs mənbəyi

BEL

❶ Функцыі

1. Type-C 5V
2. AUX
3. Змяненне рэжыму Bluetooth/AUX
4. Прайграванне/паўза, кіраванне падсветкай (доўгі націск)
5. Гучнасць +/-
6. Папярэдні/наступны трэк
7. Доўгі націск — 5 сек - Укл./выкл

❷ Зарадка

Зарадка
Зарадзілі
Зарадная прылада прадаецца асобна

❸ Злучэнне Bluetooth

Уключыць (доўгі націск) — 5 сек
Спалучэнне (хуткае мігценне)
Падключана
Прайграванне (навольнае мігценне)

ЗАЎВАГА: калі вас просяць увесці пароль, проста ўвядзіце «0000»

❹ Тэлефонны званок

Доўгі націск - адхіліць выклік
Кароткае націсканне - адказ/завяршэнне выкліку

❺ Рэжым AUX

Кабель 3,5 мм (M) - 3,5 мм (M).
Знешняя крыніца гук

CZ

❶ Funkce

1. Type-C 5V
2. AUX
3. Změna režimu Bluetooth/AUX
4. Přeřívání/pauza, ovládání podsvícení (dlouhý stisk)
5. Hlasitost +/-
6. Předchozí/následující skladba
7. Dlouhé stisknutí – 5 sekund – Zapnuto/Vypnuto

❷ Nabíjení

Nabíjení
Nabití
Nabíječka se prodává samostatně

❸ Bluetooth připojení

Zapnout (dlouhé stisknutí) — 5 sec
Párování (rychlé blikání)
Připojení
Přehrávání (pomalé blikání)
POZNÁMKA: V případě, že budete požádáni o zadání hesla, jednoduše zadejte „0000“

❹ Telefonát

Dlouhé stisknutí - odmítnutí hovoru
Krátké stisknutí - přijmutí/ukončení hovoru

❺ Režim AUX

Kabel 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M).
Externí zdroj zvuku

DE

❶ Funktionen

1. Type-C 5V
2. AUX
3. Modus ändern Bluetooth/AUX
4. Wiedergabe/Pause, Steuerung der Hintergrundbeleuchtung (lang drücken)
5. Lautstärke +/-
6. Vorheriger/nächster Titel
7. Langes Drücken – 5 Sek. – Ein/Aus

❷ Aufladen

Laden
Berechnet
Das Ladegerät ist separat erhältlich

❸ Bluetooth-Verbindung

Einschalten (langes Drücken) — 5 Sek
Pairing (schnelles Flackern)
In Verbindung gebracht
Wiedergabe (langes Flackern)
HINWEIS: Falls Sie aufgefordert werden, ein Passwort einzugeben, geben Sie einfach „0000“ ein.

❹ Anruf

Lang drücken - Anruf ablehnen
Kurz drücken - Anruf annehmen/beenden

❺ AUX-Modus

3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) Kabel
Externe Tonquelle

❻ Подключение к внешнему источнику звука

Кабель 3,5 мм (M) - 3,5 мм (M)
Внешний источник звука

ES

❶ Funciones

1. Type-C 5V
2. AUX
3. Cambiar modo Bluetooth/AUX
4. Reproducir/pausar, control de retroiluminación (pulsación larga)
5. Volumen +/-
6. Pista anterior/siguiente
7. Pulsación larga — 5 segundos - Encendido/apagado

❷ Cargando

Cargando
Cargado
El cargador se vende por separado

❸ Conexión Bluetooth

Encender (pulsación larga) — 5 segundos
Emparejamiento (parpadeo rápido)
Conectado
Reproducción (parpadeo lento)
NOTA: En caso de que se le pida que ingrese una contraseña, simplemente ingrese '0000'

❹ Llamada telefónica

Pulsación larga - rechazar llamada
Pulsación corta - responder/ finalizar llamada

❺ Modo auxiliar

Cable de 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)
Fuente de sonido externa

EST

❶ Funktsioonid

1. Type-C 5V
2. AUX
3. Režiimi muutmine Bluetooth/AUX
4. Esitus/paus, taustvalgustuse juhtimine (pikk vajutus)
5. Volumen +/-
6. Helitugevus +/-
7. Eelmise/järgmise lugu

❷ Laadimine

Laadimine
Laetud
Laadija müüakse eraldi

❸ Bluetooth-ühendus

Sisselülitamine (pikk vajutus) - 5 sek
Sidumine (kiire värelus)
Ühendatud
Taasesitus (aeglane virvendus)
MÄRKUS: Kui teil palutakse sisestada parool, sisestage lihtsalt "0000"

❹ Telefonikõne

Pikk vajutus – kõnest keeldumine
Lühike vajutus – kõne vastamine/lõpetamine

❺ AUX režiim

3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kaabel
Välise heliallika

FI

❶ Toiminnot

1. Type-C 5V
2. AUX
3. Vaihda tila Bluetooth/AUX
4. Toisto/tauko, taustavalon ohjaus (pitkä painallus)
5. Äänenvoimakkuus +/-
6. Edellinen/seuraava kappale
7. Pitkä painallus - 5 s - Päällä/pois

❷ Ladataan

Lataus
Ladattu
Laturi myydään erikseen

❸ Bluetooth-yhteys

Kytke päälle (pitkä painallus) - 5 sekuntia
Pariliitos (nopea välkkyminen)
Yhdistetty
Toisto (hidas välkkyminen)
HUOMAA: Jos sinua pyydetään antamaan salasana, kirjoita 0000

❹ Puhelu

Pitkä painallus - hylkää puhelu
Lyhyt painallus - vastaa/lopeta puhelu

❺ AUX-tila

3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kaapeli
Ulkonen äänilähde

GEO

❶ Գծնչօքծծ

1. Type-C 5V
2. AUX
3. Αλλαγή λειτουργίας Bluetooth/AUX
4. Αναπαγωγή/παύση, έλεγχος οπίσθιου φωτισμού (παρταεταμένο πάτημα)
5. Όγκος +/-
6. Προηγούμενο/επόμενο κομμάτι
7. Παρταεταμένο πάτημα — 5 δευτερόλεπτα - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

❷ Φόρτιση

Φόρτιση
Φορτισμένα
Ο φορτιστής πωλείται χωριστά

❸ Σύνδεση Bluetooth

Ενεργοποίηση (παρταεταμένο πάτημα) — 5 δευτερόλεπτα
Σύζευξη (γρήγορο τρεμπάκιμα)
Συνδεδεμένος
Αναπαγωγή (αργό τρεμπάκιμα)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που σας ζητηθεί να εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης, απλώς πληκτρολογήστε «0000»

❹ Τηλεφωνική κλήση

Παρταεταμένο πάτημα - απόρριψη κλήσης
Σύντομο πάτημα - απάντηση/ολοκλήρωση κλήσης

❺ Λειτουργία AUX

Καλώδιο 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M).
Εξωτερική πηγή ήχου

